

智能为您服务

edwardsvacuum.com/service



Instant Insights | 远程访问 | 智能无处不在

在工业生产中, 真空设备良好的运行状态至关重要, 足以影响到您的产能甚至利润。您是否考虑过有效管理真空设备的良方? 解决之道, 正是智能装置 GENIUS Instant Insights™



真空泵的大部分常见故障是可以避免的。

 由于磨损导致机械故障

 由于密封件松动或磨损导致内部腐蚀

 泵内的气体或液体所造成的污染

GENIUS Instant Insights™ 可提前识别并及时提醒您故障风险, 为您免除繁琐的故障处理工作




360°掌控

GENIUS Instant Insights™ 的客户端能为您即时提供真空泵的主要运行参数, 例如:

 运行状态	 有效性	 稼动率	 能耗	 提醒
指示泵的整体状态, 如工作时间、泵体温度和保养需求	指示泵在安装后的开工率(百分比), 您可以依靠它获得稳定生产	真空泵产生工艺真空度的总时间除以总工作时间	指示真空泵装置的总能耗	传达报警、故障和保养到期日; 提醒消息可通过短信和/或电子邮件发送给组织中的相关联系人


GENIUS INSTANT INSIGHTS™

我们为您提供一个免费的GENIUS Instant Insights™ 客户端账号，您也可以选择付费升级为专业版，或是更高阶的企业版。升级费用成本合理，而您将掌控更加全面、透明的信息，从而多方面提高管理效率。

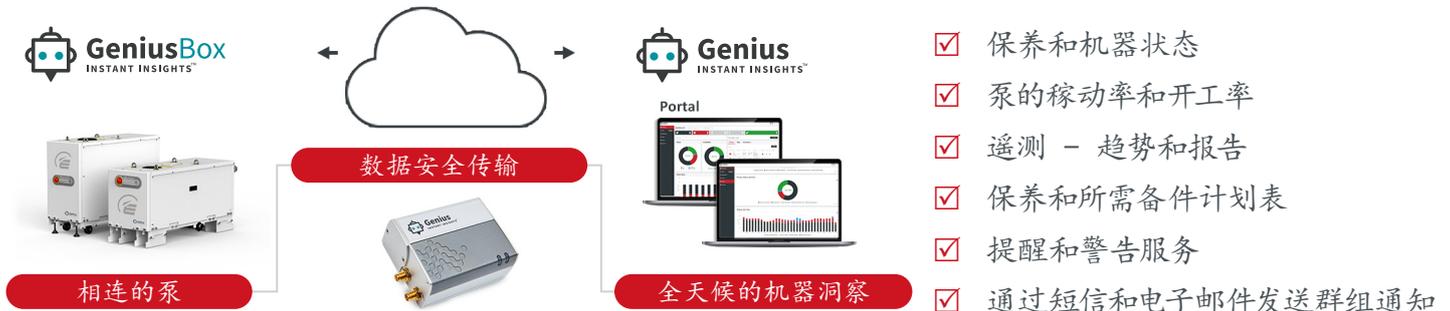

安全而透明

通过GENIUS Instant Insights™ 客户端，您可以随时随地查看泵组状态。所有泵机信息都安全地存储在 GENIUS Instant Insights™ 云端中。

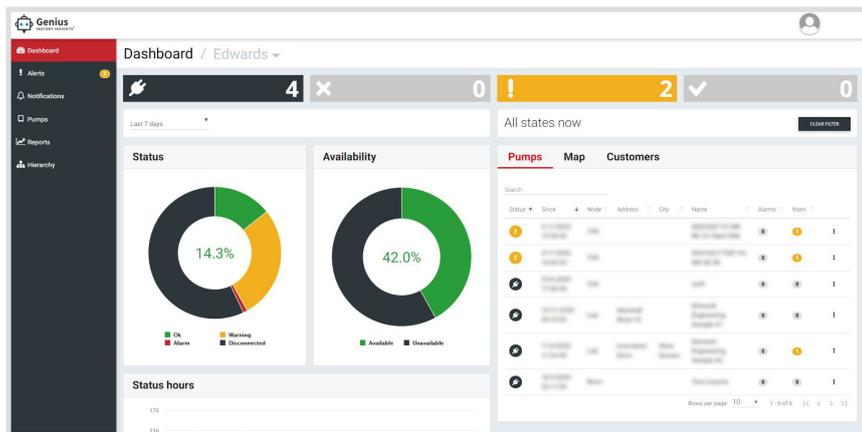

降低意外故障风险

GENIUS Instant Insights™ 客户端会即时告知您各种警报，并提醒您即将到期的保养时间。这样就有利于您提前排除可能的故障、制备维护保养计划，从而避免停机、提高产率。

了解更多信息

请联系您的服务销售代表，了解更多有关 GENIUS Instant Insights™ 的信息以及对您的优势。

灵活

GENIUS Instant Insights™ 客户端支持3个级别的权限：

1. 基础版
免费提供，自动激活。此级别为您提供每日更新、警告和重要提醒。
2. 专业版
专业版增加了实时更新以及通过短信和/或电子邮件发送消息的功能。这将利于多人团队对设备的管理。此外，该级别还开放了对重要信息趋势查看的访问权限。
3. 企业版
除了性能版 功能之外，企业版还为您提供泵的能耗配置。